


Revêtement supérieur de cadre de pavillon : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

- ◆ Levier d'extraction -80 - 200-

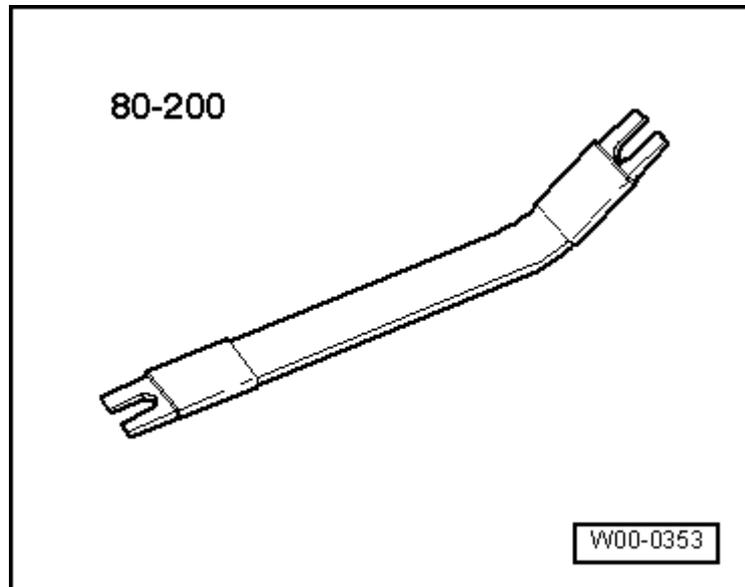

Dépose

- À l'aide du levier d'extraction -80 - 200-, déclipser le revêtement supérieur -1- du revêtement inférieur ainsi que du cadre de pavillon - flèches-.
- Retirer le revêtement supérieur du cadre de pavillon.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit :



Nota

- ◆ *Si des agrafes du revêtement sont restées dans les points de fixation de la carrosserie, les déposer et les mettre en place dans le revêtement en vue de la repose.*
- ◆ *Vérifier que les agrafes ne sont ni endommagées ni déformées ; les remplacer si nécessaire.*
- Appuyer sur le revêtement jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible ; le revêtement supérieur doit s'encliqueter dans le revêtement inférieur.

